Side fenders Tiger I Ausf.E(Early/Late version)


Boczne błotniki do Tygrysa I/E (wczesna i późna wersja)

1/16 scale update fit to Tamiya, Hobby Boss, Andy`s Hobby/Takom models

ABER® **16006**

WWW.ABER.NET.PL

Made in Poland © 2001

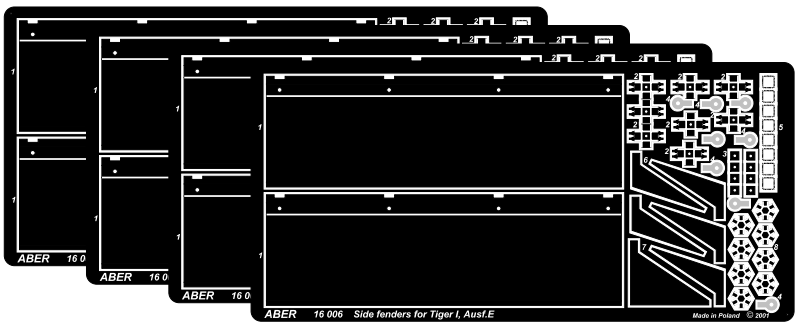


WARNING
Any unauthorized copying, producing and reproducing of ABER company products, or any part thereof, is strictly prohibited and any such action establishes liability for a civil action and may give rise to criminal prosecution.

We advise that better method to join metal to metal is soldering. Use ABER soldering solution AF20 (doradzamy łączenie części metalowych za pomocą lutowania. Zastosuj nasz topnik AF20)


OSTRZEŻENIE
Jakiekolwiek kopiowanie, produkowanie i reprodukcja wyrobów firmy ABER bez zezwolenia, w całości lub części jest surowo zabronione. Powyższe działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej oraz mogą spowodować wszczęcie postępowania karnego.

Separately sold (oddzielnie w sprzedaży):
-16 002 -TIGER I, Ausf.E - Early vesion (Basic set)
-16 003 -TIGER I, Ausf.E - Grilles (Early vesion)
-16 004 -Front fenders Tiger I, Ausf.E (Early/Late vesion)
-16 005 -Rear fenders Tiger I, Ausf.E (Early vesion)
-16 006 -Side fenders Tiger I, Ausf.E (Early/Late vesion)
-16 007 -Exhaust covers Tiger I, Ausf.E (Early/Late vesion)
-16 008 -TIGER I, Ausf.E - Early vesion (Additional set)
-16 009 -Commander`s cupola interior for Tiger I, Ausf.E early vesion
-16 010 -Driver`s hatch details for Tiger I, Ausf.E (for all vesions)
-16 012 8,8 cm Tiger I A/T Ammo with box
-16 032 German 2 meter standard Antenna
-16 L-03 - German barrel for tank machine gun MG 34 with Panzermantel

Please note that, for purpose of improvement ABER sets designs are subjects to change without notice.
Proszę mieć na uwadze fakt, że zestawy ABER mogą ulec zmianie ze względu na ulepszenia, bez powiadomienia.

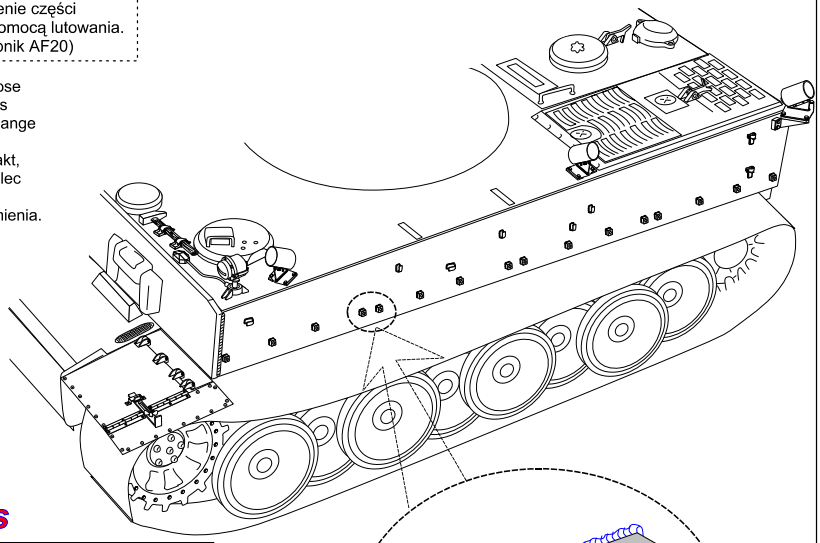


STEP I

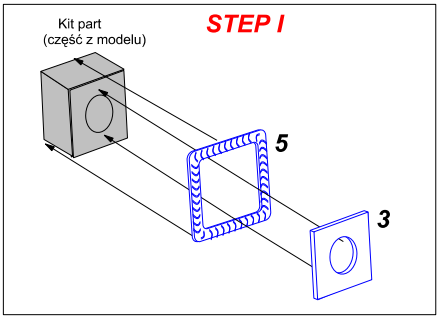



Tamiya models


STEP II

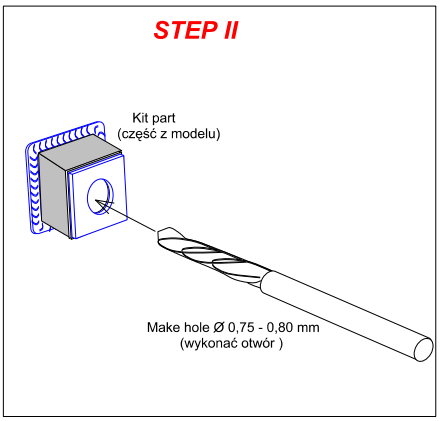


STEP III

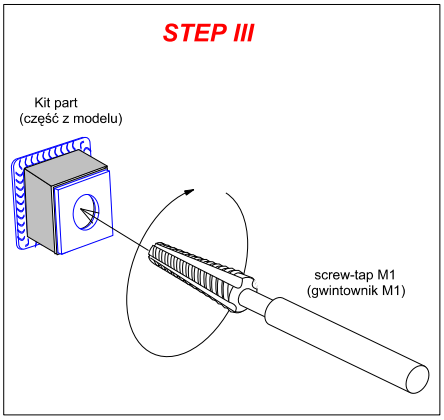

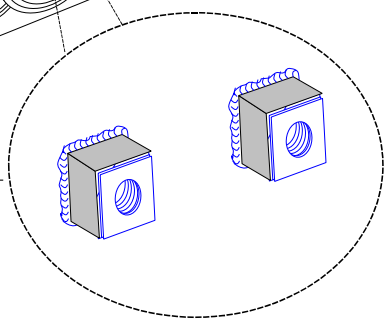

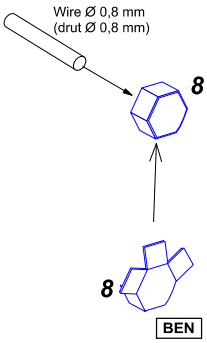


BEN

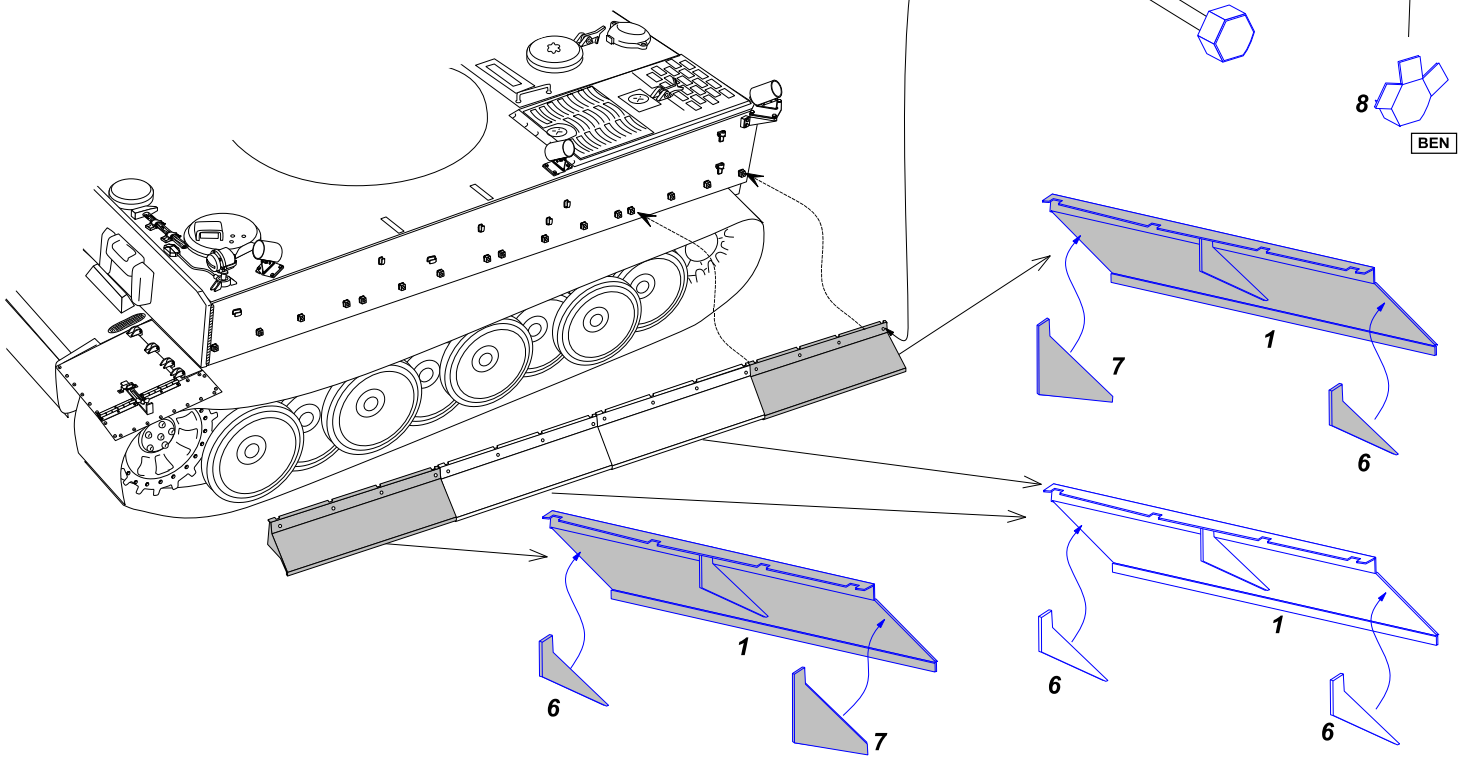



Side fenders holders for Andy`s Hobby Headquarters/Takom models (uchwyty do bocznych błotników)

STEP I
Make all metal fenders sections
(zrobić wszystkie metalowe sekcje)

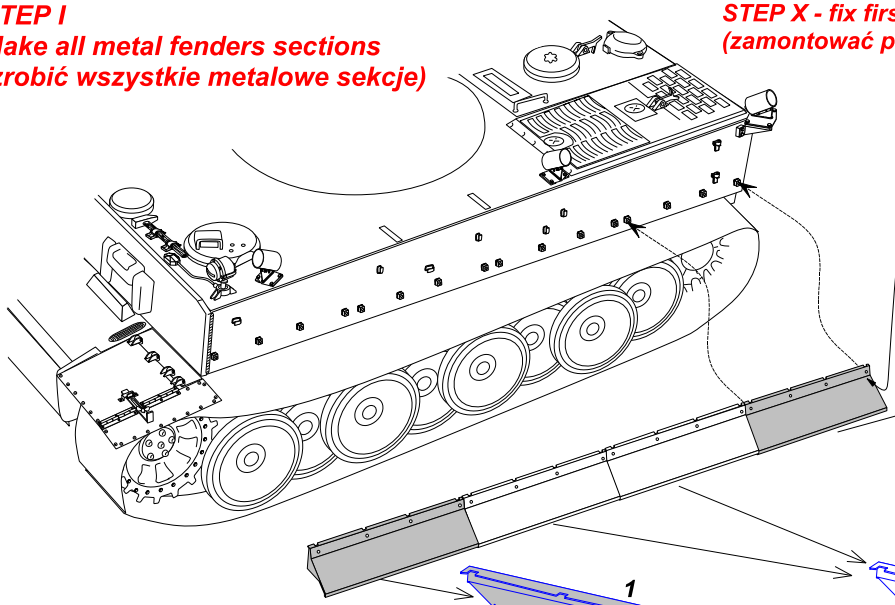


STEP X - fix first side fender section
(zamontować pierwszą sekcję błotników)

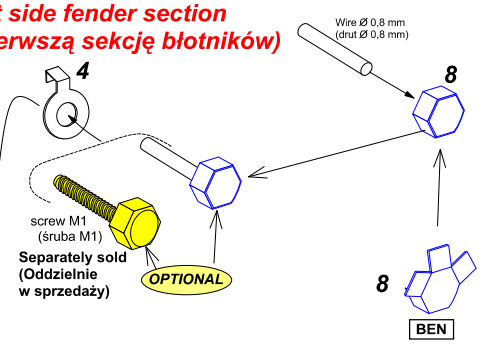

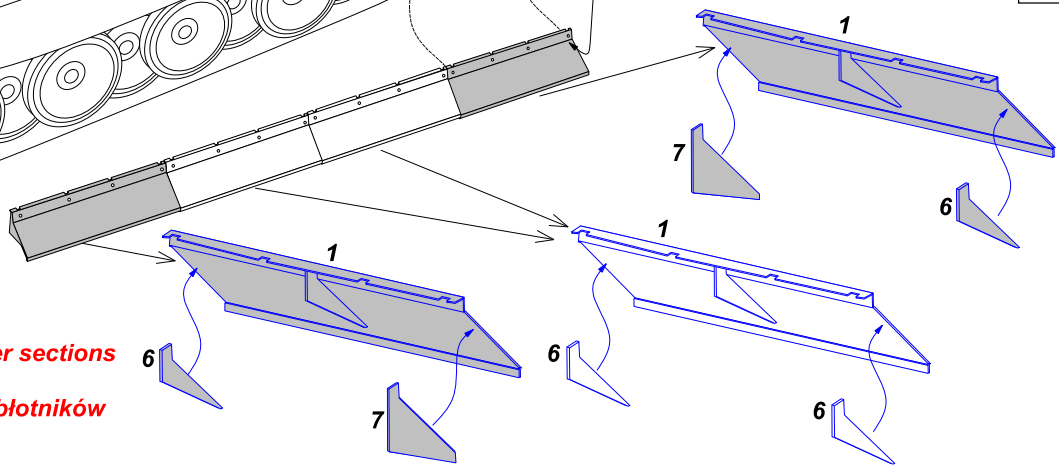


STEP XI - fix rest side fender sections begining from step IV
(zamontować resztę sekcji błotników zaczynając od step IV)

STEP II - prepare all 32 parts
9przygotować wszystkie 32 części)

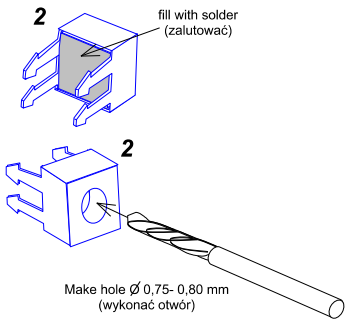


STEP III - cut off all plastic holders from model
(odciąć wszystkie plastikowe części z modelu)


CUT (odciąć)




STEP IV - mark holders positions using redy made side fender (zaznaczyć nowe miejsca na uchwyty za pomocą metalowych błotników)

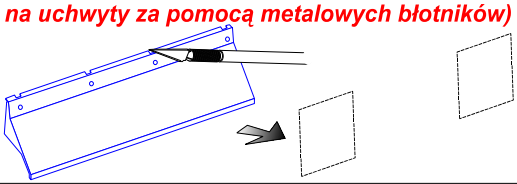


STEP V - make additional little holes for metal holders (zrobić dodatkowe małe otwory dla metalowych uchwytów)

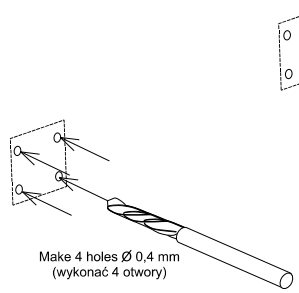


STEP VI - fix metal holders using iron for first section (zamocowć uchwyty pierwszej sekcji za pomocą lutownicy)

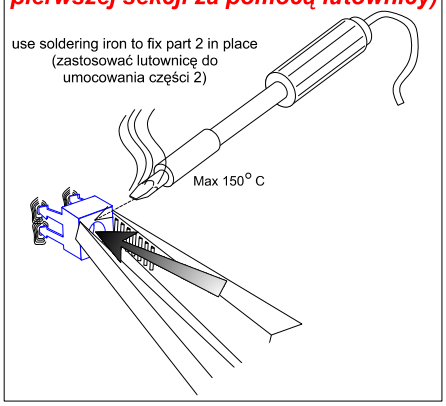


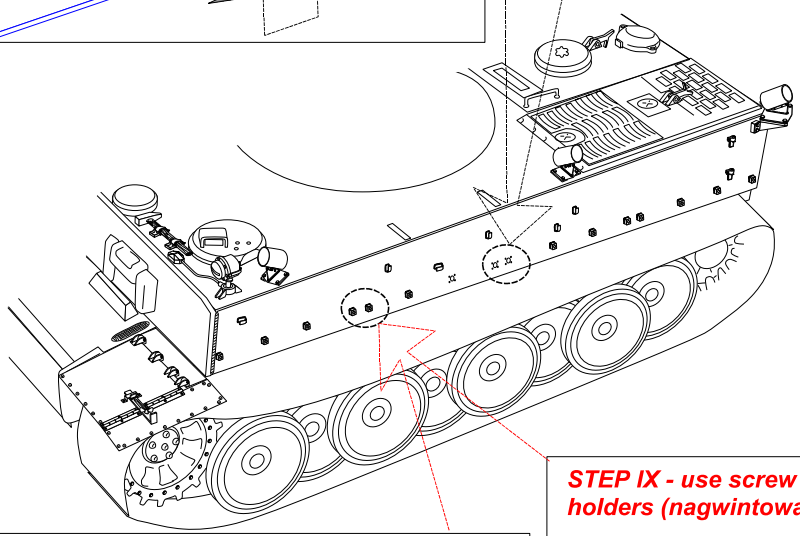

STEP VII - fix the rest of parts of holders
(zmontować resztęęści uchwytów)

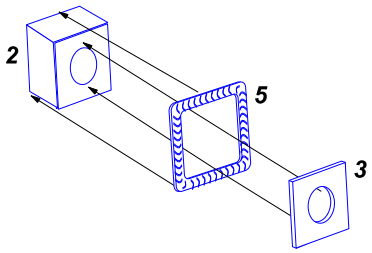

STEP VIII - make diper holes on all holders (zrobić otwory głębsze)

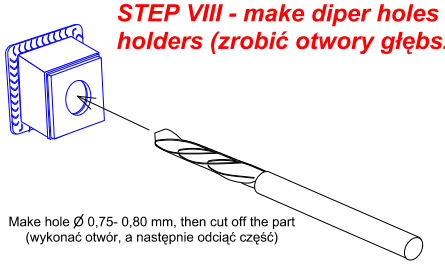

STEP IX - use screw tap on all holders (nagwintować uchwyty)

