

Armament for PANTHER Ausf. D - Early

(Uzbrojenie do wczesnego czołgu Panther Ausf. D)



1/35 scale update fit to TAMIYA models

ABER®


WWW.ABER.NET.PL

35 L-184

Made in Poland © 2015

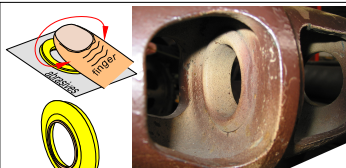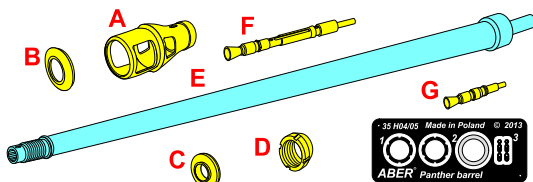


sand with fine
abrasives
(zetrzeć za
pomocą drobnego
papieru ściernego)

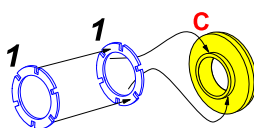

Scour metal parts
before using
(Odtłuścić metalowe
części przed użyciem)

We advise that better method
to join metal to metal is soldering.
Use ABER soldering solution AF20
(doradzamy łączenie części
metalowych za pomocą lutowania.
Zastosuj nasz topnik AF20)

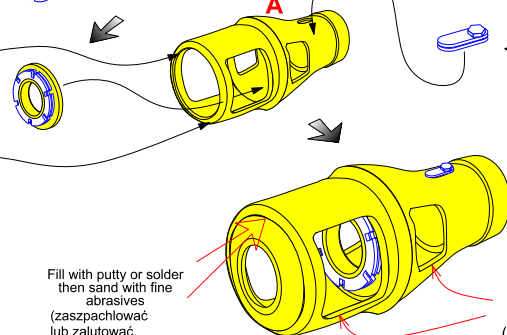

Fill with putty or solder
then sand with fine
abrasives
(zaszpachlować
lub załutować,
a potem zetrzeć za
pomocą drobnego
papieru ściernego)

Remove burrs and
made round with
fine sandpaper

(Usunąć grad i zaokrąglić
za pomocą drobnego
papieru ściernego)


Please note that, for purpose
of improvement ABER sets
designs are subjects to change
without notice.
Proszę mieć na uwadze fakt,
że zestawy ABER mogą ulec
zmianie ze względu na ulepszenia,
bez powiadomienia.



Step III



Step I
Remove burr
(Usunąć zadziór)




D


Scour metal parts
before using
(Odtłuścić metalowe
części przed użyciem)

SEPARATELY SOLD:


- 35 A91 Rear boxes for Panther tanks & Jagdpanther
- 35 A107 Side skirts for Sd.Kfz. 171 Panther Ausf.D & Ausf.A
- 35 A110 Front fenders for Panther Ausf.A/D
- 35 A211 Pz.Kpfw. V, Ausf.D (Sd.Kfz. 181)
- 35 G30 GRILLES
- 35 R-23 Cleaning rod and spare aerial stowage ...
- 35 R-26 German 2m aerials (set of 3 pcs.)

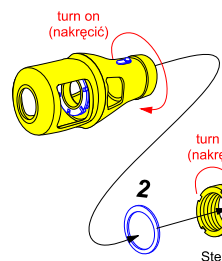

Step IV

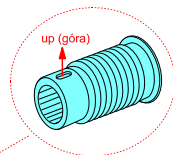

Make hole Ø0.55 mm
(wykonać otwór o Ø0.55mm)

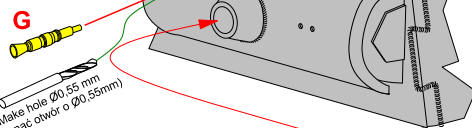

Use Cyanoacryl glue
(Kleić klejami
cyjanoakrylowymi)

