


Turret storage bin

1/16 scale update for Tamiya model

16 140

Made in Poland © 2020



x2szt.z 16 031A

Any unauthorized copying, producing and reproducing of ABER company products, or any part thereof, is strictly prohibited and any such action establishes liability for a civil action and may give rise to criminal prosecution.

OSTRZEŻENIE
Jakiegokolwiek kopiowanie, produkowanie i reprodukcja wyrobów firmy ABER bez zezwolenia, w całości lub części jest surowo zabronione. Powyższe działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej oraz mogą spowodować wszczęcie postępowania karnego.

We advise that better method to join metal to metal is soldering. Use ABER soldering solution AF20 (doradzamy łączenie części metalowych za pomocą lutowania. Zastosuj nasz topnik AF20)

[illegible]

WARNING
Any unauthorized copying, producing or reproducing of ABER company products, or any part thereof, is strictly prohibited and any such action establishes liability for a civil action and may give rise to criminal prosecution.

OSTRZEŻENIE
Jakiegokolwiek kopiowanie, produkowanie i reprodukcja wyrobów firmy ABER bez zezwolenia, w całości lub części jest surowo zabronione. Powyższe działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej oraz mogą spowodować wszczęcie postępowania karnego.

We advise that better method to join metal to metal is soldering.
Use ABER soldering solution AF20 (doradzamy łączenie części metalowych za pomocą lutowni).
Zastosuj nasz topnik AF20)

STEP I

N1
N11R
M40
BEN
0,2mm
N11L

STEP II

M30R
M39
M31
BEN
M34L
M30L
M34R
M30R
M39
M30L
M43
N8
M43
BEN
M43
BEN
ROL↑
A8
A8
Wire (drut) Ø 0,4 mm
M6R
BEN
M1

STEP III

Wire (drut) Ø 0,4 mm

STEP IV

M16L
BEN
OPTIONAL
M40
BEN
FIL

STEP V


A3
A9
A1
A10
A2
A9
A1
A10
M3
M2
Wire (drut) Ø 0,4 mm
ROL↑
Wire (drut) Ø 0,4 mm
Use Cyanoacryl glue (Kleić klejami cyjanoakrylowymi)

Use Cyanoacryl glue
(Kleić klejami
cyjanoakrylowymi)


Drivers vision port



Scour metal parts before using
(Odfłuścić metalowe części
przed użyciem)

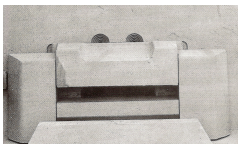


Make pilot holes
Ø0,8mm then Ø3,7mm
(wykonać otwory)

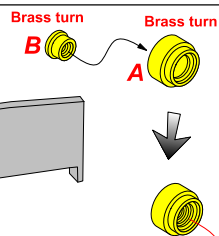


M29 Check holes Ø3,7mm
(sprawdzić otwory)

Air filter bracket plates



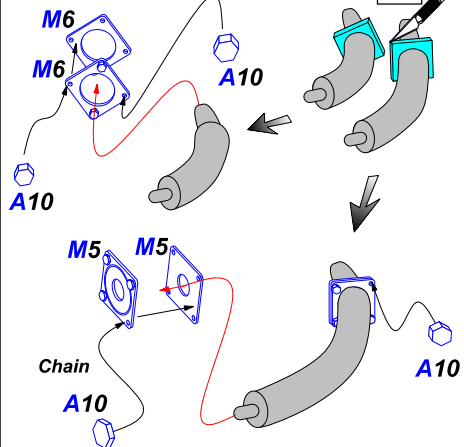


Jack

Reworked kit part D27 & D29
(przerobiona część z modelu D27 & D29)

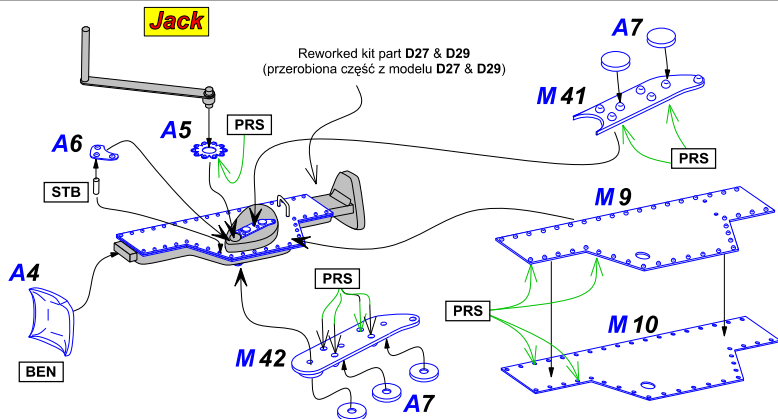

Bucklet

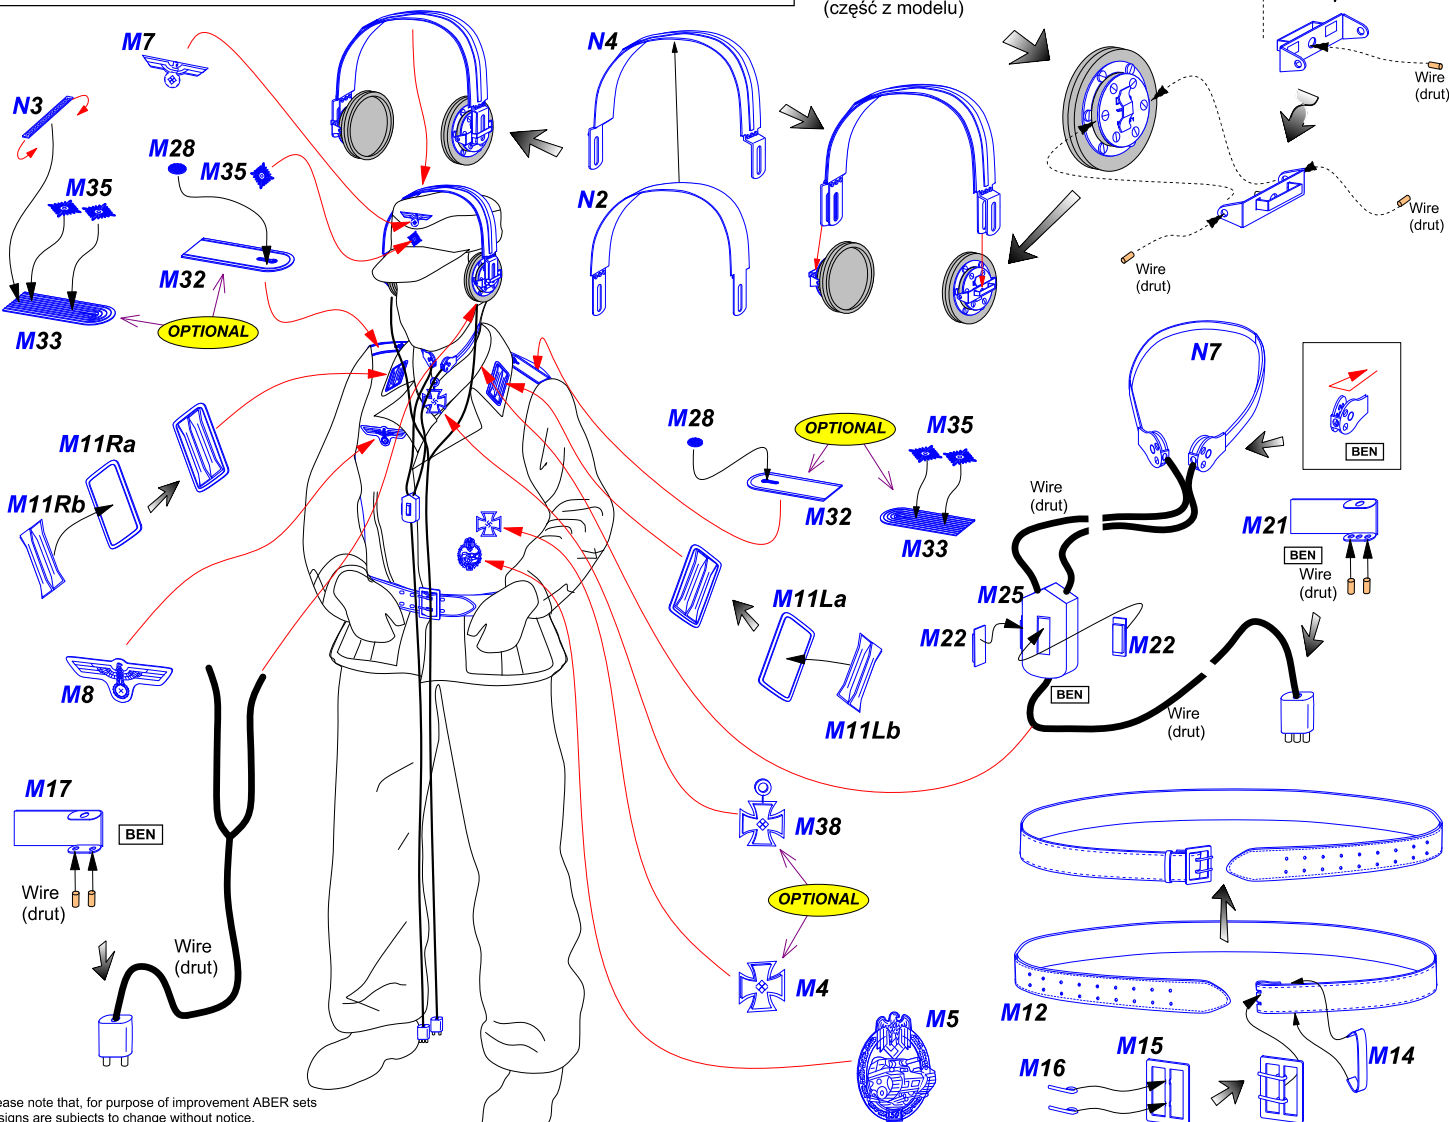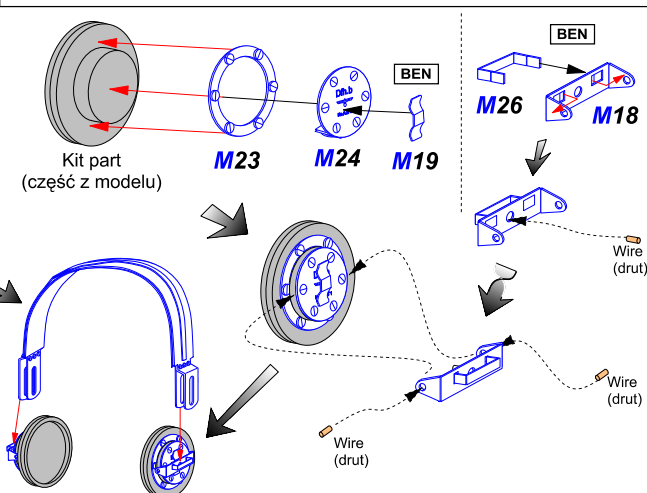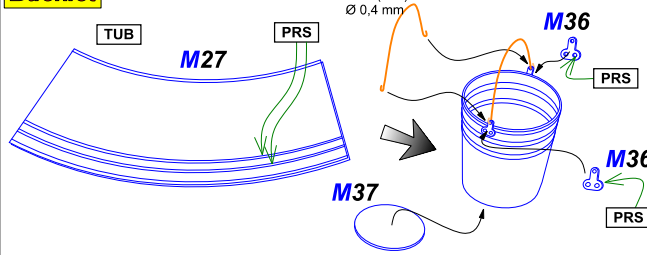

Please note that, for purpose of improvement ABER sets
designs are subjects to change without notice.
Proszę mieć na uwadze fakt, że zestawy ABER mogą ulec
zmianie ze względu na ulepszenia, bez powiadomienia.

